



page

CONSEILS

Conseils de pose films vitres teintées

Outillage de pose



NL-600-GC101
Nettoyant vitre, page 115



BL-5263
Ouate de nettoyage, page 120



PULVE ou NL-550-4075
Pulvérisateur, page 116



SD-PAC-2000
Pistolet chauffant, page 113



SUN-POSE-1L
Fluide de pose (à diluer avec de l'eau déminéralisée : eau 95 %, produit 5 %), page 116



CUTTER
page 97



NL-150-015
Raclette carrée, page 108



2191-1064 ou 150-042S
Raclette à manche, page 104



910
Pour finition dans les angles, page 108



NL-150-008
Pour application du film dans les surfaces complexes et coins, page 108



NL-150-020
Bulldozer pour maroufler fermement dans les zones difficilement accessibles, page 108



NL-400-003
Écarteur de joint, page 108



NL-150-010
Pour positionner le film en dessous des joints, page 108



VO-113
Raclette biseautée pour atteindre les endroits difficiles d'accès, page 108



VO-123
Chiffon gras à passer sur la vitre avant la pose du film afin d'éliminer les poussières grâce à sa substance adhésive, page 120

1. Nettoyage de la vitre

- a** Nettoyer et dégraisser les vitres et les garnitures sur les deux faces (**NL-600-GC101**). Retirer toutes les impuretés afin d'éviter tout décollement du film.
- b** Essuyer les vitres et les garnitures avec un chiffon propre ou une ouate de nettoyage (**BL-5263**)
- c** Passer un tampon d'essuyage (**VO-123**) sur la totalité de la vitre afin de retirer les restes de poussière.






page

CONSEILS

Conseils de pose films vitres teintées

2. Thermoformage du film

- a** Mouiller la vitre côté extérieur et la face avant du film teinté en pulvérisant la solution diluée **SUN-POSE**. Poser le film contre la vitre (face du film contre la vitre et liner de protection vers l'extérieur). Passer la raclette.

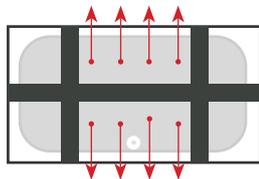

- b** Tracer un **H** avec la raclette en chassant l'eau. Chauffer avec un pistolet chauffant **SD-PAC-2000** (à environ 20 cm de la vitre) en marouflant du milieu du H vers le haut et le bas jusqu'à qu'il n'y ait plus de tunnels.

3. Pose du film teinté

- a** Décoller la pellicule de protection du film teinté (en utilisant un morceau de ruban adhésif sur chaque face du film afin de séparer plus facilement le film de sa pellicule de protection).
- b** Une fois la pellicule retirée, mouiller le dos adhésif du film encore en place sur la vitre extérieure, puis mouiller abondamment la vitre intérieure toujours avec la solution diluée **SUN-POSE**.
- c** Récupérer le film teinté, le retourner et le placer côté adhésif contre la vitre intérieure.
- d** Positionner délicatement le film sur la vitre intérieure.
- e** Commencer le marouflage du **centre vers les extrémités** du film teinté afin de chasser les bulles. Passer la raclette (**NL-150-015**) et maroufler le plus loin possible sous le joint (**NL-150-010**).



Pour les vitres latérales, l'utilisation d'un écarteur de joint (**NL-400-003**) est recommandée afin de faciliter l'introduction des films teintés à l'intérieur de la portière.





page

CONSEILS

Conseils de pose films vitres teintées

4. Finition

- a** Recouvrir la raclette d'un chiffon propre et maroufler **toujours du centre vers les bords** afin d'enlever les dernières bulles d'eau. Ne pas hésiter à appuyer fortement pour bien faire adhérer le film (2191-1064 ou 150-042S / NL-150-007).
- b** **Essuyer** la vitre, les contours, les garnitures avec un papier absorbant ou une ouate de nettoyage (BL-5263).
- c** Prévoir un temps de séchage **d'environ 48h** avant de manœuvrer les vitres, d'utiliser les essuie-glaces et le dégivrage.

